

Touchskärm med Bluetooth till Bilstereo och Backkamera



Specifikationer

- Bluetooth version: v2.0
- Portar: USB, TF-kortplats
- Format: BT, FM, MP3, WMA, APE, FLAC, WAV

- Frekvenser: 87.5 - 108MHz
- Batterispänning: 12V (11-16V)
- Ljudutgång: L/R RCA
- Equalizer: jazz, rock, pop, klassisk, etc.
- Elektronisk kontroll: volym diskant, bas, balans och fader
- Språk: engelska, spanska, franska, portugisiska, tyska, italienska, ryska, turkiska, arabiska, hebreiska, polska, japanska, kinesiska

Installation

1. Avlägsna skruvarna
2. Öppna bilens instrumentbräda och monteringsfästen
3. Kontrollera instrumentbrädans fönsterstorlek för att uppfylla kraven, inrikta skuvhålen till vänster och höger plattor
4. Använd fästordningen och skruva fast den i instrumentbrädan

Kontrollera så att du använder originalkontakten i installationen, annars kan kortslutning eller andra problem uppstå. Använd den specificerade strömsäkring för varje ledning. Användning av en säkring med högre strömstyrka kan orsaka allvarliga skador.



1. Höger bakre högtalare + (lila)
2. Höger främre högtalare + (grå)
3. Vänster främre högtalare + (vit)
4. Vänster bakre högtalare + (grön)
5. Höger bakre högtalare - (lila/svart)
6. Höger främre högtalare - (grå/svart)
7. Vänster främre högtalare - (vit/svart)
8. Vänster bakre högtalare - (grön/svart)
9. Bromsledning (brun eller NC)
10. Rattens kontrollknapp (brun/svart eller NC)
11. Strömantenn/förstärkare på (blå)

12. +12V tillbehör/switch (röd)
13. Parkeringssensor kontrollkabel (rosa)
14. +12V konstant strömförsörjning (gul)
15. Helljuslinje (orange eller NC)
16. Jordledning (svart)
17. Videoingång
18. Videoutgång 1
19. RCA-L
20. RCA-R
21. Videoutgång 2
22. Bakre kamera ingång
23. FM-antenn

Hemskärm



1. FM-radio
2. Musik
3. Filmer
4. Foton
5. Explorer
6. Bluetooth
7. AUX-in
8. Inställningar
9. Volymjustering
10. Inställning av ljusstyrka

11. Bluetooth

12. Hemskärm/huvudmeny (i aktivitetsfältet)

Skärm för FM-radio



1. Sök station manuellt

2. FM1, FM2, FM3 bandval

3. Stereoläge

4. Automatisk sökning av stationer och spara till FM1, FM2, FM3 (kan spara upp till 18)

5. Bläddringsläge

6. LOC/DX switch

7. EQ: användare, klassisk, pop, rock, jazz, beat

8. Välj frekvens manuellt


9. Varje band kan lagra 6 stationer, klicka för att lyssna på dina favoritstationer

Musikskärm



1. Föregående / Nästa låt
2. Spela upp / Pausa
3. Loop
4. Slumpmässig uppspelning
5. Tidsram för uppspelning

Filmskärm

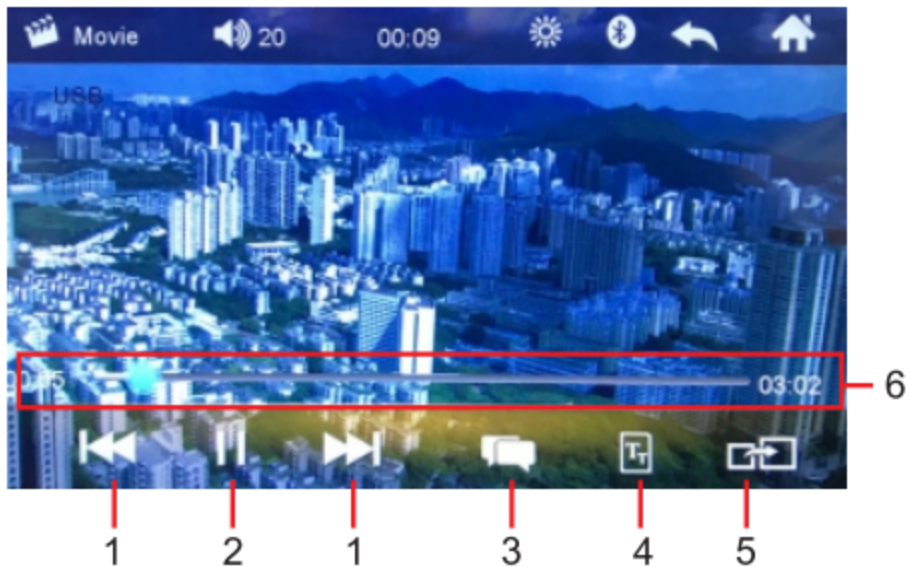


1. Föregående / Nästa video
2. Spela / Pausa
3. Välj språk

4. Visa undertexter
5. Visa backkamera, tryck på "mode"-knappen för att återgå till främre video
5. Tidsram för uppspelning

Fotoskärm

1. Föregående / Nästa bild
2. Spela / Pausa
3. Zoom +
4. Zoom -
5. Roter bild
5. Spela bakgrundsmusik

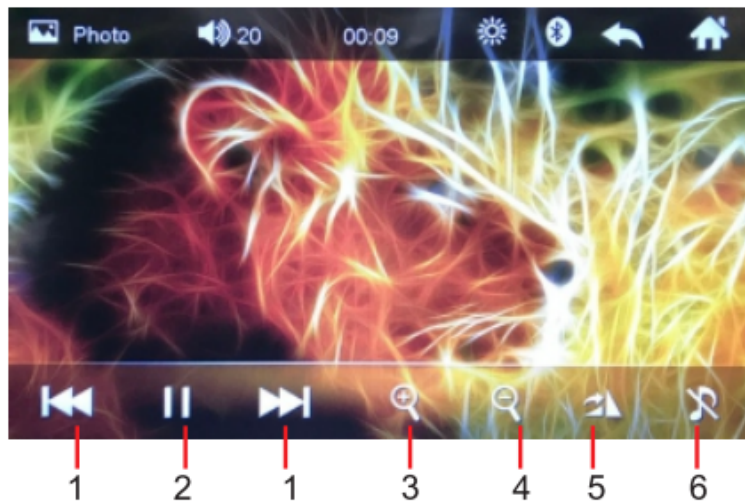

Skärm för Explorer



1. Musikfil
2. Filmfil

3. Fotofil
4. Fil från minneskort


Inställningar

1. Ljud
2. Språk
3. Övrigt
4. Radioarea
5. Rattkontroller
6. Tid



Rattkontroller

1. Håll in knappen på ratten och tryck sedan på tillhörande funktion på skärmen en gång, om den lyser upp innebär det OK
2. När du kompletterat inläringen, tryck på bekräfta
3. När inläringen misslyckats, klicka på reset för att göra om inläringen

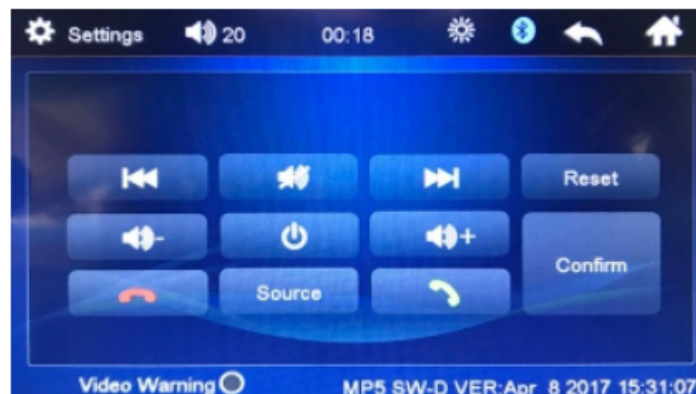

Fjärrkontroll

1. Ström på/av
2. Vänster
3. Läge
4. Föregående låt
5. USB/SD-switch
6. Volym ner
7. Band/automatisk/stationssökning
8. Nummerknappar
9. Upp
10. Meny
11. Enter, spela/pausa
12. Höger
13. Ner
14. Nästa låt
15. Välj
16. Volym upp
17. Besvara samtal
18. Avsluta samtal

